

## Руководство по использованию



Дальномер

**RGK D120**

<http://rgk.nt-rt.ru/>

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61


Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

## **Содержание**

<b>1</b>	<b>Установка и замена батарей</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Экран</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Клавиатура</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Начало работы</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Режим измерения</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>История и просмотр сохраненных результатов</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Возможные проблемы, их причины и способы решения</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Техническая информация</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>Уход за прибором</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>Меры безопасности</b>	<b>13</b>

## 1 Установка и замена батарей

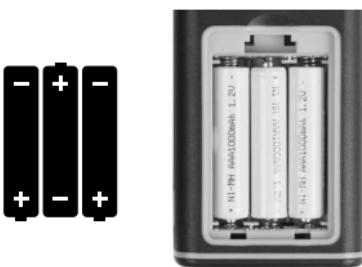

В комплект входят перезаряжаемые аккумуляторы, кабель и зарядное устройство. Использование одноразовых аккумуляторов с данным устройством строго запрещено. Пожалуйста, пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством.



Откройте крышку батарейного отсека на задней части прибора, вставьте батареи, соблюдая полярность, затем закройте крышку.

К данному прибору подходят только перезаряжаемые никель-металл-гидридные аккумуляторы (Ni-MH) 1,2В, 800 мА·ч, тип AAA. Когда заряд низкий, то можно подзарядить прибор через мини-USB.


Во время зарядки в правом верхнем углу экрана значок аккумулятора станет анимированным. По завершении зарядки значок станет зелёным.

Если вы не используете дальномер в течение длительного времени, то рекомендуется вынуть батареи во избежание их протечки и повреждения прибора.

## 2 Экран

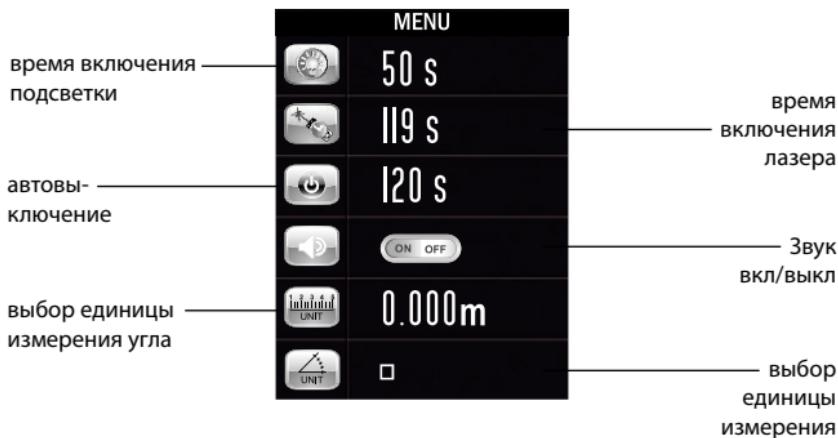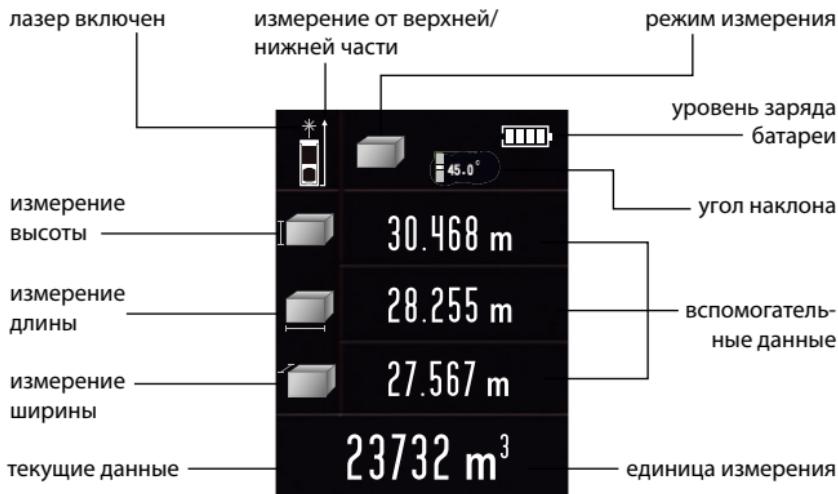

## 4 Клавиатура

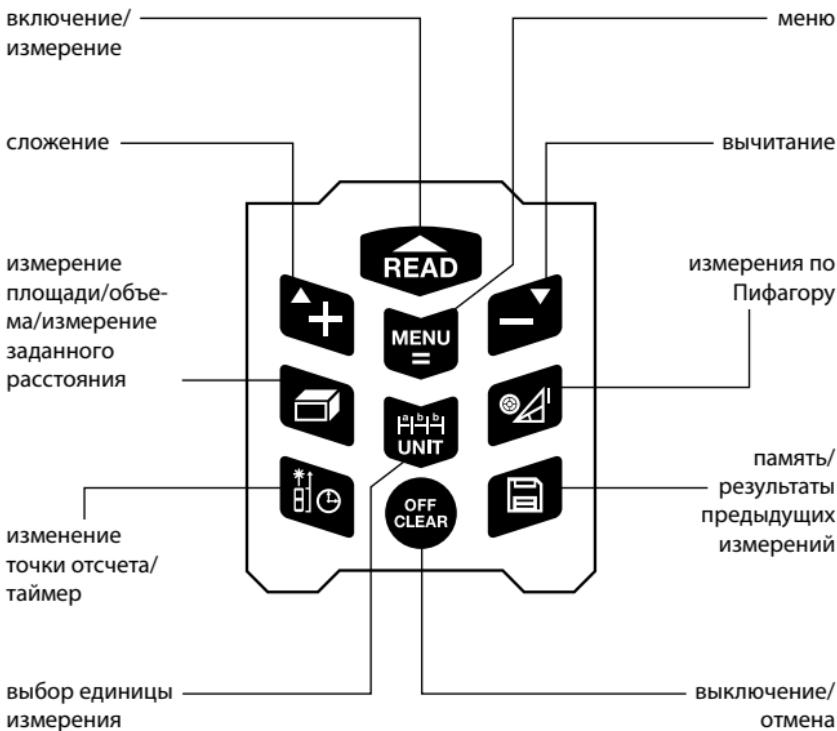

## 5 Начало работы

### Включение/выключение дальномера

Нажмите и удерживайте кнопку  для включения прибора. После включения прибор автоматически готов к работе. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 с. Прибор автоматически выключается после 2,5 минут бездействия (это время можно настроить во внутреннем меню).


### Установка единиц измерения

В меню можно выбрать текущую единицу измерения. Установка по умолчанию: 0,000 м.

Доступны 6 возможных единиц измерения:			
	Длина	Площадь	Объём
1	0,000 м	0,000 м <sup>2</sup>	0,000 м <sup>3</sup>
2	0,00 м	0,00 м <sup>2</sup>	0,00 м <sup>3</sup>
3	0,0 дюйма	0,00 фут <sup>2</sup>	0,00 фут <sup>3</sup>
4	0,00 фута	0,00 фут <sup>2</sup>	0,00 фут <sup>3</sup>
5	0 1/16 дюйма	0,00 фут <sup>2</sup>	0,00 фут <sup>3</sup>
6	0'00'1 16	0,00 фут <sup>2</sup>	0,00 фут <sup>3</sup>
7	0,000 *	0,000 * <sup>2</sup>	0,000 * <sup>3</sup>
8	0,00 *	0,00 * <sup>2</sup>	0,00 * <sup>3</sup>

## Изменение точки отсчета

Нажмите кнопку  для установки точки отсчета. Возможны четыре точки отсчета: от верхнего края, от нижнего края, от винта, от ножки. По умолчанию установлено измерение от нижнего края.

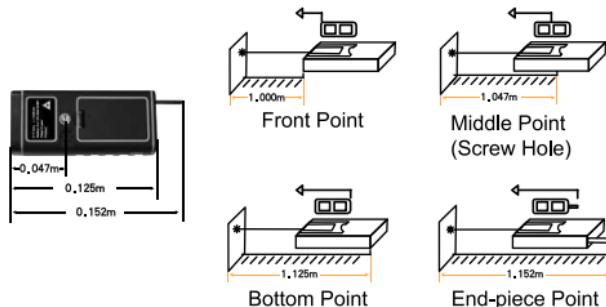

## **6 Режимы измерения**

### **Простое измерение расстояния**

Нажмите кнопку  для входа в режим измерения. Включается лазерный луч. Нажмите кнопку  ещё раз для измерения расстояния, результат измерений появляется на экране в области текущих данных. Данные последних трёх измерений показываются в области вспомогательных данных. Краткое нажатие кнопки  удаляет данные предыдущих измерений.

### **Непрерывное измерение расстояния**

Нажмите кнопку  для входа в режим измерения. Ещё раз нажмите кнопку  и удерживайте её несколько секунд для включения режима непрерывного измерения. В этом режиме минимальный и максимальный результаты будут отображаться на экране в строках вспомогательных данных. В строке текущих данных будет показываться текущий результат измерения. Для выхода из данного режима нажмите кнопку или .

## Измерение площади

Нажмите кнопку на экране появится с мигающей линией. Следуя подсказкам на экране, нажмите для измерения длины, затем нажмите ещё раз для измерения ширины. Площадь будет автоматически подсчитана, и результат появится в строке текущих данных. Чтобы стереть предыдущий результат, нажмите .

Для сохранения текущего результата нажмите на кнопку .


## Измерение объема

Дважды нажмите кнопку для входа в режим измерения объёма. На экране появится с мигающей линией. Следуя подсказкам на экране, нажмите для измерения длины, затем нажмите второй раз для измерения ширины и третий раз — для измерения высоты. Объём будет автоматически подсчитан, и результат появится в строке текущих данных. Чтобы стереть предыдущий результат, нажмите .

Для сохранения текущего результата нажмите на кнопку .

## Измерение недоступного расстояния по теореме Пифагора

Дальномер позволяет определять недоступное расстояние с помощью режима косвенных измерений по уравнению Пифагора. Дальномер имеет шесть различных режимов:

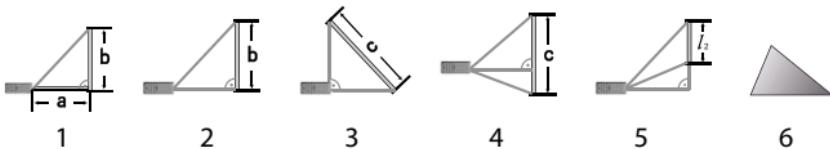


- 1) Вычисление длины двух катетов через измерение гипотенузы и угла.
- 2) Вычисление длины одного из катетов через измерение гипотенузы и второго катета.
- 3) Вычисление длины гипотенузы через измер. двух катетов.
- 4) Вычисление длины третьей стороны треугольника через измерение двух других сторон и высоты.
- 5) Вычисление длины отмеченного участка линии через измерение гипотенузы, вспомогательной линии и основания треугольника.
- 6) Вычисление площади неправильного треугольника через измерение длины трёх его сторон.

Для обеспечения правильности вычислений строго следуйте указанному в инструкции порядку измерения.

Нажмите кнопку , чтобы выбрать подходящий режим:


1. Вычисление длины двух катетов треугольника.

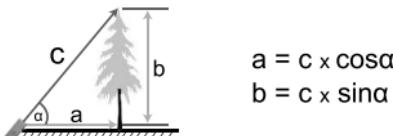

Нажмите один раз кнопку , на экране появится рис. 1. (стр. 10)

Нажмите кнопку  для измерения гипотенузы и угла.  
Результаты «а» и «б» будут подсчитаны после измерения.

## 2. Вычисление одного из катетов.



$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

Дважды нажмите кнопку , на экране появится рис. 2;  
Нажмите кнопку  для измерения длины гипотенузы «с»;  
Нажмите кнопку  для измерения катета «а»;  
Дальномер автоматически вычисляет длину катета «б».


## 3. Вычисление длины гипотенузы



$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Трижды нажмите кнопку , на экране появится рис. 3;  
Нажмите кнопку  для измерения длины катета «а»;  
Нажмите кнопку  для измерения катета «б»;  
Дальномер автоматически вычисляет длину гипотенузы «с».

## 4. Вычисление длины третьей стороны треугольника.

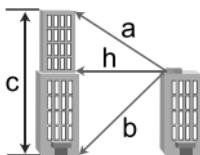

$$c = \sqrt{a^2 - h^2} + \sqrt{b^2 - h^2}$$

Четыре раза нажмите кнопку на экране появится рис 4;


Нажмите кнопку для измерения длины стороны «*a*»;

Нажмите кнопку для измерения стороны «*h*»;

Нажмите кнопку для измерения высоты «*b*»;

Дальномер автоматич. вычисляет длину третьей стороны «*c*».

## 5. Вычисление длины отмеченного участка линии.

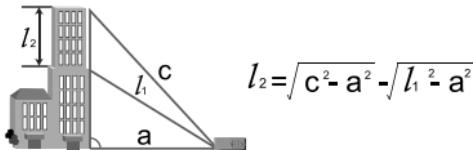

Пять раз нажмите кнопку , на экране появится рис 5;


Нажмите кнопку для измерения длины гипотенузы «*c*»;

Нажмите кнопку для измерения вспомог. линии «*l1*»;

Нажмите кнопку для измерения катета «*a*»;

Дальномер автоматически вычисляет длину отмеченного участка линии «*l2*».

## 6. Вычисление площади неправильного треугольника.

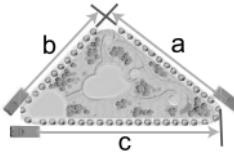

Шесть раз нажмите кнопку , на экране появится рис 6;

Нажмите кнопку для измерения стороны «*a*»;

Нажмите кнопку для измерения стороны «*b*»;

Нажмите кнопку для измерения стороны «*c*»;

Дальномер автоматич. вычисляет площадь треугольника «*S*».

**ВНИМАНИЕ:** В режиме измерений по Пифагору длина правой стороны должна быть короче гипотенузы, чтобы дальномер смог произвести правильное вычисление, иначе прибор выдаст сигнал об ошибке «ERR 5». В таком случае, необходимо провести измерения сначала.

Если неверно проведено последнее измерение, то однократно нажмите кнопку  и проведите измерение ещё раз. Для сохранения результата нажмите и удерживайте кнопку . Для точности вычислений рекомендуется проводить все возможные измерения с одной позиции.


## Сложение и вычитание

Измерение расстояния также можно осуществлять путем сложения/вычитания отдельных отрезков. Нажмите кнопку  на экране появится значок «+». Последовательно измеряйте отдельные расстояния, на экране будут отображаться сумма предыдущих измерений и текущее измерение.

Нажмите кнопку  на экране появится значок «-». Последовательно измеряйте отдельные расстояния, на экране будут отображаться разность предыдущих измерений и текущее измерение.


**ВНИМАНИЕ:** Если неверно проведено последнее измерение, то однократно нажмите кнопку . Для выхода дважды нажмите кнопку .

## Сложение и вычитание площадей

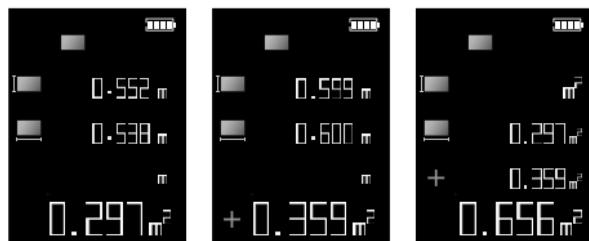

Вычислите первую площадь. Нажмите кнопку и проведите измерение второй площади. Повторяйте этот шаг столько раз, сколько необходимо, дальномер подсчитает сумму всех измеренных площадей. Нажмите кнопку для вычисления суммы, которая отобразится в основной области дисплея. Вычитание производится аналогично сложению.

## Сложение и вычитание объёмов

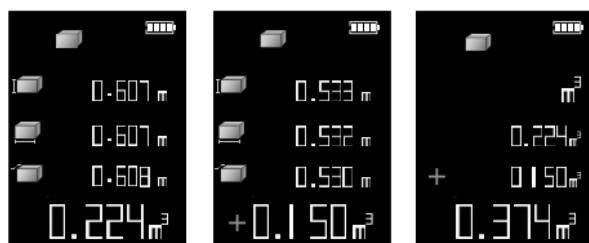

Вычислите первый объём. Нажмите кнопку и проведите измерение второго объёма. Повторяйте этот шаг столько раз, сколько необходимо, дальномер подсчитает сумму всех измеренных объёмов. Нажмите кнопку для вычисления суммы, которая отобразится в основной области дисплея. Вычитание производится аналогично сложению.

## **Электронный пузырьковый уровень, измерения заданного расстояния, измерения с помощью таймера и измерение углов**

### **Электронный пузырьковый уровень**

Нажмите и удерживайте кнопку , на экране отобразится:



Для выхода нажмите кнопку .

### **Измерение с помощью таймера**

Нажмите и удерживайте кнопку , сверху экрана отобразится время задержки в секундах. Нажмайте  и  для установки желаемого времени. Максимальное значение — 60 секунд, минимальное — 5 секунд. Затем нажмите кнопку  чтобы сделать измерение через заданное время.

### **Измерение заданного расстояния**

Функция измерения заданного расстояния может использоваться для нахождения позиции, совпадающей с установленным расстоянием.

Нажмите и удерживайте кнопку , на экране отобразится:

	0.6°	
Value a	a 0.100 m	
Value b	b 0.100 m	
-	0.000 m	

	0.8°	
	0.200 m	Staking-out value
	0.100 m	Value a
Arrow	0.100 m	Value b
-	- 0.045 m	Difference

⬇ Двигайтесь назад

⬆ Двигайтесь вперёд

☒ Достигнута указанная позиция

Установите значение «*a*» нажатием и , когда желаемое значение будет установлено, нажмите **READ**. Аналогично установите значение «*b*». Нажмите кнопку **OFF CLEAR** для выхода.

Подробная инструкция с примерами: установка значения  $y=a+n \cdot b$  ( $n=0, 1, 2, \dots$ ). Например,  $a=1,000$  м,  $b=2,000$  м

1) Текущее расстояние: Дистанция=2,9:

Установка значения= $a+1 \cdot b=3,000$  м,

Разница=Дистанция-3,000=-0,100 м

2) Текущее расстояние: Дистанция=3,1:

Установка значения= $a+1 \cdot b=3,000$  м,

Разница=Дистанция-3,000=0,100 м

	3.000 m
▲	1.000 m
▼	2.000 m
-	- 0.100 m

	3.000 m
▲	1.000 m
▼	2.000 m
-	0.100 m

## Сверху экрана показывается угол

Диапазон угла составляет от  $-90,0^{\circ}$  до  $90,0^{\circ}$


Есть две единицы отображения угла:  $^{\circ}$  и % (уклон)



Вертикальный угол

Соединение с компьютером (только для модели 100 м)

Вы можете перенести записи из памяти дальномера на компьютер через USB-шнур. Установите программу LDM Studio с диска, поставляемого вместе с устройством. Это позволяет экспортить записи в Excel. Пример интерфейса:

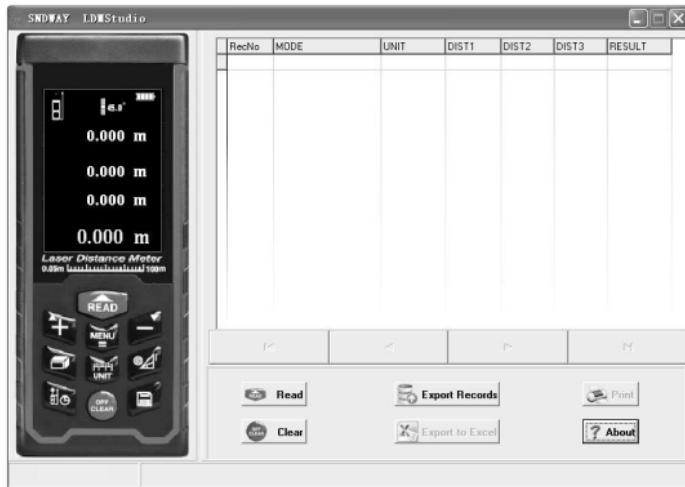

Устройство поставляется с открытым USB HID, что позволяет пользователям вносить собственные разработки и изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с пользовательским соглашением на приложенном диске (SW-S100USBHID ORDER LIST. docx).

## **Установка программы**

1. Откройте на диске папку LDMStudio\_setup. Дважды кликните файл setup.exe для установки программы. Следуйте инструкции во второй главе «Быстрая установка» в readme.docx или readme.pdf.
  2. После окончания установки программы подключите прибор к компьютеру при помощи шнура USB. При открытии программы вы увидите интерфейс как на рис. 12. Если соединение установлено успешно, то в левом нижнем углу появится надпись «Connected».
- Для контроля или очистки записей используйте кнопки «Read» и «Clear».
  - Для выгрузки записей на компьютер нажмите кнопку «Export Records».
  - Для экспорта записей в Excel нажмите кнопку «Export to Excel».
  - Для отправки записей на печать нажмите кнопку «Print».

## Меню

### Вход и выход

Нажмите кнопку  для входа в меню установок. Для выхода нажмите кнопку  . Изменения в таком случае применяются, но не сохраняются. Краткое нажатие кнопки  также приводит к выходу из меню, но в этом случае изменения применяются и сохраняются.

### Редактирование параметров

Красная рамка показывает ваш выбор. Передвигайте рамку кнопками  и .

Краткое нажатие  открывает режим редактирования, красная рамка становится зелёной. Нажатие кнопок  и  изменяет значение выбранного пункта.

### Пункты и опции меню

На двух страницах меню расположены семь опций.

Опция	Описание	Возможные значения
	Подсветка	5-60 секунд
	Длительность работы включенного лазера	20-120 секунд

	Автоворыключение	100-300 секунд
	Звук	Вкл-выкл
	Выбор единицы измерения	1: 0,000 м 2: 0,00 м 3: 0,0 дюйма 4: дюйм 1/16 5: 0'00' 1/16 6: 0,00 фута 7: 0,000* 8: 0,00*
	Выбор единицы измерения угла	1: ° градус 2: % уклон
	Калибровка	От -0,009 м до +0,009 мм

Внимание: функция калибровки влияет на точность прибора, поэтому не изменяйте это значение в обычном режиме. Для калибровки следуйте следующей инструкции:

- Выключите прибор.
- Нажмите и удерживайте кнопку . Нажмите и отпустите кнопку . Отпустите кнопку , на дисплее отобразится основной интерфейс.
- Нажмите кнопку для входа в меню.

Теперь можно начинать калибровку.

## **7 История и просмотр сохраненных результатов**

### **Режим памяти**

В режиме измерений сразу после нужного измерения нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку  , тогда результат текущего измерения сохранится в памяти устройства. Дальномер может хранить до 100 результатов одновременно.

### **Просмотр сохраненных результатов**

Нажмите кнопку  для просмотра сохраненных результатов. Нажмайтe кнопки  или  для последовательного просмотра результатов. Короткое нажатие  удаляет текущий результат.

## 8 Возможные проблемы, их причины и способы решения

Все сообщения об ошибках отображаются на экране цифровым кодом или словом Error.

Код ошибки	Причина	Возможное решение
ERR 1	Слишком слабый сигнал	Наведите луч (прибор) на цель с лучшей отражающей поверхностью
ERR 2	Слишком сильный сигнал	Наведите луч (прибор) на цель с более слабой отражающей поверхностью
ERR 3	Слишком низкий заряд батарей	Замените батареи
ERR 4	Ошибка памяти	Пожалуйста, свяжитесь с продавцом или обратитесь в сервисный центр
ERR 5	Неверное измерение или ошибка в уравнениях Пифагора	Проведите измерение ещё раз или удостоверьтесь, что гипотенуза длиннее, чем вторая известная сторона треугольника
ERR 6	Выход за диапазон рабочих температур	Проводите измерения при подходящей температуре
ERR 8	Ошибка измерения наклона	Пожалуйста, свяжитесь с продавцом или обратитесь в сервисный центр

## 9 Техническая информация

Максимальное измеряемое расстояние	120 м
Минимальная отображаемая величина	1,00 мм
Точность измерения	$\pm 2$ мм*
Единицы измерения	Метр/дюйм/фут
Режим непрерывного измерения	+
Измерение площади	+
Измерение объема	+
Измерение по Пифагору	+
Режим сложения/вычитания длины, площади, объема	+
Режим измерения заданного расстояния	+
Таймер	+
Калибровка прибора	+
Угол наклона	$\pm 90^\circ$
Электронный пузырьковый уровень	+

Минимальное/ максимальное значение	+
Позиционная скоба	+
Подсветка	+
USB	Только для модели 100 м
Память	100 записей
Звуковые сигналы	+
Класс лазера	II
Тип лазера	635 нм, <1 мВт
Автоотключение лазера	20-120 с
Автоотключение прибора	100-300 с
Температура хранения	От -20°C до +60°C
Рабочая температура	От 0°C до +40°C
Влажность при хранении	85%
Тип батарей	3 шт. Ni-mh 1,2В 800 мАч
Размеры	125 x 54 x 27 мм

\* Используйте лазерную мишень для увеличения измеряемого расстояния при солнечном свете или если измеряемая поверхность обладает плохими светоотражающими характеристиками. Очень низкий заряд аккумуляторов также может повлиять на точность результатов.

## **10 Уход за прибором**

Не храните прибор в местах с высокой температурой и сильной влажностью. Не забывайте вынимать батареи перед длительным хранением. Прибор следует хранить и перевозить в специальном чехле (входит в комплект поставки).

Содержите прибор в чистоте. Убирайте пыль и грязь при помощи мягкой влажной ткани без использования чистящих средств. Фокусные линзы лазера и защитное стекло можно обрабатывать средствами для оптики.

## **11 Меры безопасности**

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы с прибором.

- Неправильное обращение с прибором может повлечь за собой повреждения прибора, неточность результатов измерений или вред здоровью.
- Не разбирайте и не модифицируйте инструмент.
- Держите прибор вне досягаемости от детей.
- Строго запрещается направлять луч себе в глаза или на других людей, а также на сильно отражающие поверхности (например, зеркала).
- От работающего прибора исходит электромагнитное излучение, поэтому не пользуйтесь им в самолетах, рядом с медицинским оборудованием, а также рядом с взрывоопасными и легковоспламеняющимися объектами.
- Не выбрасывайте прибор или аккумуляторы вместе с бытовым мусором, утилизируйте их правильно.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.rgk.nt-rt.ru](http://www.rgk.nt-rt.ru) || эл. почта: rkg@nt-rt.ru

---